

ジョイサウンド ヒビキ ツー

JOYSOUND **ヒビキ** II

HIBIKI

ガイドブック



JOYPad キョクナビ 基本機能

スマートフォン感覚で、軽やかにスワイプ&タップ

採点

「採点」コンテンツはコチラから選択できます。

7 ページ

曲の予約を
しよう!

お好きな方法で
楽曲の検索と
予約ができます。

「曲名」「歌手名」検索、
「キーワードで探す」
「歌詞から探す」の説明は
3 4 ページへ

遊ぶ♪

多彩なコンテンツで
カラオケをもっと楽しもう!
いつもと違うカラオケが
楽しめます。

10 ページ

曲の「歌詞」
で検索できます。

関連する
「キーワード」で
検索できます。

外国語で楽曲の
検索ができます。

6 ページ

ARENA SOUND

ライブステージで歌
唱しているような圧
倒的臨場感!映画館の
ような迫力のサウンド
演出!

10 ページ

管理者メニュー

お店独自の設定ができます。

15 ページ

ご来店

お客様のリストを表示します。

16 ページ

予約確認、選曲
番号から予約、
演奏停止などの
リモコン操作が
できます。

2 ページ

曲の「ジャンル」
で検索できます。

JOYPadキョクナビを
歌詞モニターに切り替え
ることができます。



スマホがカラオケのリモコンになるアプリ「キョクナビ」を使って、曲予約や検索、スマホの写真や動画、インターネット動画をカラオケ背景に表示できます。



スマートフォン専用アプリ
キョクナビ

ダウンロード無料

※通信費が別途必要です。

19 20 ページ

画面を左右にスワイプし、

採点

うたスキ

遊ぶ♪

のページに切り替えることができます。

リモコン

選曲番号から曲を予約したり、
音量・キー・スピード変更などの操作ができます。



TOP画面から **マイク 演奏
音量/操作**


または **選曲番号** をタップします。

リモコン

歌唱中の曲のスピード・キー変更・
早送りなどの操作ができます。

リモコン リモコンの表示／非表示を変更できます。

**マイク 演奏
音量/操作**

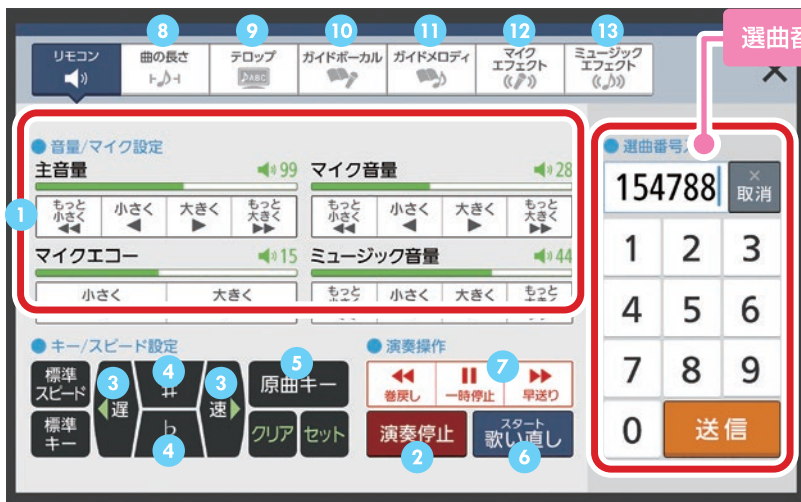

選曲番号を入力して予約

1 音量／マイク設定

主音量、マイク音量、マイクエコー、ミュージック音量を変更することができます。

2 演奏停止

演奏中に、曲を「停止」することができます。

3 スピードコントロール

演奏中の曲のスピードを変更することができます。

4 キーコントロール

演奏中に「#」を押すとキーが上がります。「b」を押すとキーが下がります。

5 原曲キー

演奏中の曲を原曲のキーに設定することができます。

6 スタート/歌い直し

演奏中の曲を、曲のはじめから「歌い直し」することができます。

7 早送り/巻戻し/一時停止

演奏中の曲を、「早送り」「巻戻し」「一時停止」することができます。

8 曲の長さ

「1コーラス」「2コーラス」「後奏カット」が設定できます。

9 テロップ

歌詞テロップサイズ・テロップ色変わり・ルビ表示を変更することができます。

10 ガイドボーカル

ガイドボーカルの音量を変更することができます。

11 ガイドメロディ

ガイドメロディの音量・ガイドメロディ表示を変更することができます。

12 マイクエフェクト

マイク音質・マイク音圧を変更することができます。

13 ミュージックエフェクト

バックコーラスの音量を変更できます。

歌おう

JOYPadキョクナビで歌いたい曲を検索しよう!



TOP画面

🔍 歌手名

「歌手名」から検索

例)「花／石川JOY」を歌う場合



歌手名をひらがなで入力し「検索」をタップします。



リストから「石川JOY」を選択します。



曲名が50音順で表示され、その中から「花」を選択します。



「予約」をタップして予約完了。

🎵 曲名

「曲名」から検索

例)「花／石川JOY」を歌う場合



曲名をひらがなで入力し「検索」をタップします。



曲名が50音順で表示され、その中から「花／石川JOY」を選択します。



「予約」をタップして予約完了。



検索画面上の、「曲名」「歌手名」「キーワード」「歌詞」の検索タブから、検索中の文字はそのまま、どの検索方法にもワンタッチで切り替えることができます。



歌詞から探す

例)「花／石川JOY」を歌う場合



歌詞の一部をひらがなで入力し「検索」をタップします。



リストから「花／石川JOY」を選択します。



「予約」をタップして予約完了。



キーワードで探す

検索したい楽曲の曲名・歌手名だけでなく、タイアップなどの関連情報から検索することができます。

例)「花／石川JOY」を歌う場合



キーワードをひらがなで入力し「検索」をタップします。



リストから「花／石川JOY」を選択します。




「予約」をタップして予約完了。




TOP画面

歌いたい曲を、お好みの方法で検索できます。



本人映像やガイドボーカルなど、曲の「ジャンル」から選べます。



最新の「ランキング」曲を選べます。



アーティスト別に「本人映像」を選べます。



過去に歌われた曲の「りれき」から選べます。



人気の演歌を「人気演歌」で選べます。



「あの頃のヒット」を年代から選べます。



人気のデュエット曲を「デュエット曲」で選べます。



「選曲番号」で曲の予約ができます。



50音順・ジャンル別に「新規配信曲」を探せます。

らくらく「スワイプ予約」ができて便利！

検索一覧画面から、予約したい曲を「長押し」し、「上にスワイプ(指を滑らせつつ画面から離す)」するだけで予約ができます。※一部画面では対応しておりません。



いろいろな設定で曲を予約できる！

曲を予約する際、予約確認画面でいろんな設定をして、自分好みのカラオケを楽しめます。



予約確認画面

あなたへのオススメ曲を
教えてくれます。



予約確認画面

- 1 キーの高さを調整できます。
- 2 曲のいろんなアレンジを楽しめます。
- 3 お手本ボーカルが歌唱サポートするボーカルアシストをON/OFFできます。
- 4 ガイドメロディの音量調節ができます。
- 5 録音設定で自分の声を録音・再生することができます。
- 6 背景設定でカラオケの背景画面を変更できます。
- 7 予約時タイトル表示をON/OFFできます。
- 8 歌詞のルビ表示を「かな」「ローマ字」に変更できます。
- 9 採点予約で好みの採点機能を予約できます。


「採点機能」詳しくは 7 ページへ

外国語検索

外国語で楽曲の検索ができます。



TOP画面

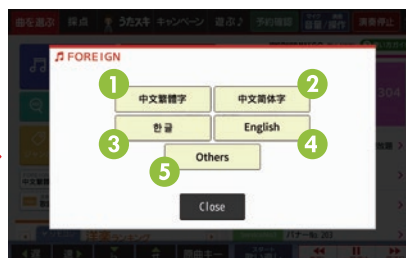

1 中文繁體字 中文繁体字検索



「中国語(繁体字)」で曲の検索ができます。「中国語(簡体字)」で曲の検索ができます。

2 中文簡体字 中文简体字検索




3 한글 韓国語検索



「韓国語」で曲の検索ができます。

4 English 英語検索

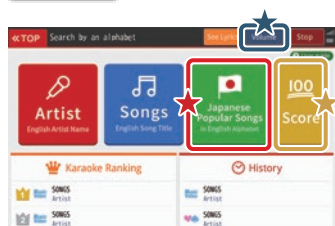

「英語」で曲の検索ができます。

5 Others その他の外国語曲



「その他の外国語」で曲が選べます。

操作ガイドの「外国語版」がご覧いただけます。

外国語でも採点をご利用いただけます。

★から予約できる日本語曲は、モニター上の歌詞テロップに、ローマ字ルビが表示されます。

ローマ字ルビ

日本語の歌詞を、ローマ字のルビにできます。



予約確認画面

ルビ表示 ☐ ローマ字 ☒ かな

「予約確認画面」の「ルビ表示」で、「ローマ字」を選択して「予約」で完了。

採点しよう

多彩な採点機能でみんなと盛り上がろう!



TOP画面から **採点** をタップします。



「分析採点マスター」
詳しくは **8** ページへ

その他採点コンテンツも
いっぱい! 詳しくは
9 ページをチェック!



画面を上下にスワイプして、お気に入りの採点を選択!

好きな採点を選んで、カラオケスタート!

分析採点マスター

お手本のメロディラインと
歌唱中の歌声を比較し
リアルタイムに結果を表示!



カラオケモニター画面

各フレーズの音程一致率が
グラフで表示されます!

こぶし 5
しゃくり 8
ビブラト 10

歌唱中にそれぞれの
回数が表示されます!

自分の苦手なポイントが
一目でわかる、
細かい採点結果!


「テクニック」「音程」「声域」の分析や、克服ポイントがわかりやすい総評コメントも表示。人の感覚に近い採点アルゴリズムで採点!



カラオケモニター画面

「音程強化モード」で、
繰り返し歌って歌唱力アップ!

前回の音程一致率を超えるまで繰り返し練習して
苦手なパートを克服できる!

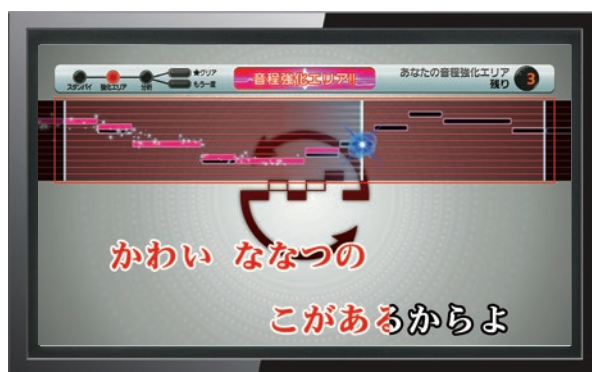

カラオケモニター画面

いろいろな採点で、カラオケをさらに楽しく!




いつでもお店独自のカラオケ大会を実施することができ、イベントにも活用できます。
大会ごとに上位ベスト3のお客様の歌声を録音保存、視聴する事もできます。




カラオケモニター画面




カラオケ本体の
JOY ボタンを押します。

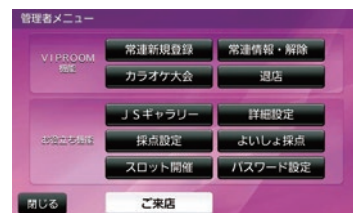

「カラオケ大会」を押します。

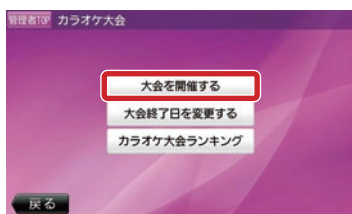


「大会を開催する」を押します。

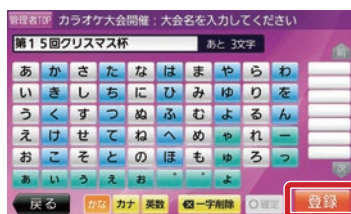

大会名を入力して「登録」を押します。




終了日・終了時刻を入力して
「登録」を押します。

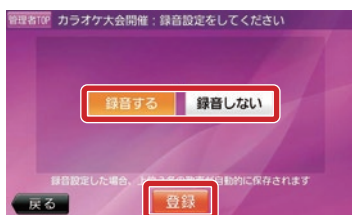

録音設定を選択し「登録」を押します。
※「登録する」を選択すると、大会モード中は
キー変更が不可となります。



カラオケ大会の設定を確認し
「はい」を押します。

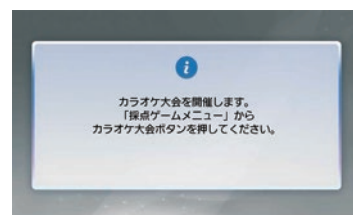

カラオケ大会設定完了です。

その他採点コンテンツ



歌っている途中の曲を採点したいときも、
ボタンひとつで採点モードにチェンジ!



カラオケモニター画面



最後まで歌いきれるかハラハラドキドキの採
点コンテンツ。盛り上がる間違いなし!



カラオケモニター画面

※設備環境や設定によって、一分機能をご利用いただけない場合がございます。※登録されたお客様の歌声は最大10大会分のみ保持されます。※「熱唱!カラオケ大会」の設定可能期間は、1ヶ月以内です。

※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。

**充実のコンテンツで
カラオケの楽しさが止まらない!**




歡聲ON / OFF設定



自分が書いた絵をカラオケ画面に表示!

「はじめる」をタップします。



10

「いますぐミュージシャン」 JOYPadキョクナビの画面が、楽器に変身!


楽器アプリでミュージシャン気分を楽しもう!

「ピアノ」「ギター」「ドラム」など、選べる楽器の音色は10種類。

音程が自動で
補正されるから、
楽器が弾けない人も
画面をタップする
だけで楽しめる!



「はじめる」をタップします。

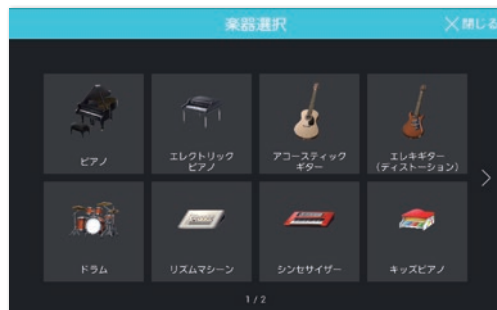

表示されている楽器の中から、
演奏したいアイテムを選択!




ギター




ピアノ



キッズピアノ

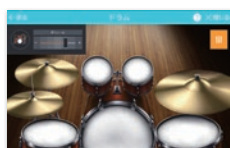

ドラム

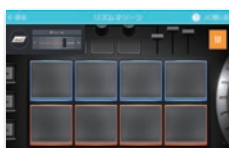

リズムマシン

ボイスエフェクト 特殊なエフェクトで歌声を変えてみよう!

テクノボイス、アニメ声、声がギター音になるボイスギター※など、
特殊エフェクトで歌声を変えることができます。



「リスト一覧へ」をタップします。



変化させたいエフェクトの種類を選択します。

※楽器エフェクト使用時は
ご利用いただけません。



みんなを盛り上げる効果音がいっぱい!

カラオケを盛り上げる拍手、効果音、おもしろボイスが充実。
パーティーや歌う曲のイメージに合わせた使い分けをして楽しもう!



「リスト一覧へ」をタップします。



好きなボイス・効果音のジャンルを
選択します。



さらにセリフや効果音を選択します。

BINGO

おなじみのパーティゲームBINGOを搭載!
ドキドキする演出で、イベントを盛り上げます。



「はじめる」をタップします。



「スタート」をタップすると
ルーレットが回ります。



カラオケモニター画面



カラオケ歌唱後にゲーム感覚で楽しめるスロットを搭載。
お店のキャンペーン等でもご活用いただけます。




カラオケモニター画面



カラオケモニター画面



カラオケ本体の
JOY ボタンを押します。

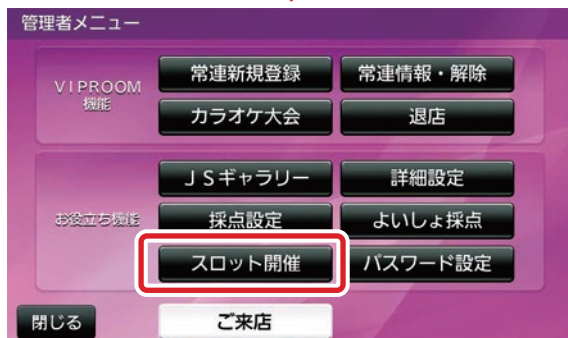

「スロット開催」を押します。



スロットの設定をします。


ジョイスOUNDギャラリー

カラオケを演奏していないときも、上質な空間を演出。

カラオケを演奏していない時も、上質な空間を演出します。
好評のJOYSOUNDギャラリーを、全てハイビジョンでご用意。
複数のジャンルを選択することも可能です。



カラオケ本体の
JOY ボタンを押します。

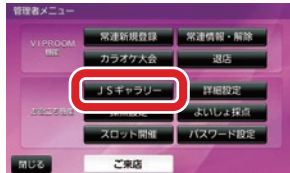

「JSギャラリー」を押します。




動画設定、または静止画設定の
「変更」を押します。

BGV(動画) へ

BGI(静止画) へ

BGV(動画)

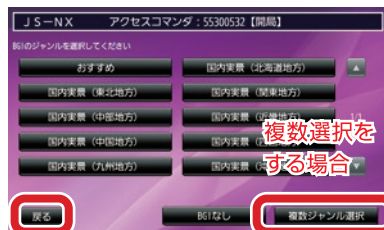

1ジャンルだけを選択する場合は、BGV
ジャンル選択後に「戻る」を押します。



BGVジャンルを選択し
「決定」を押します。




「決定」を押します。

BGI(静止画)



1ジャンルだけを選択する場合は、BGV
ジャンル選択後に「戻る」を押します。

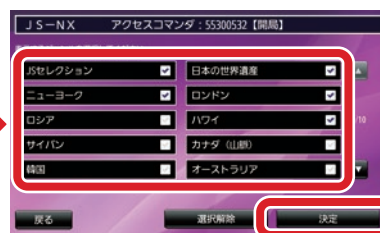

BGIジャンルを選択し
「決定」を押します。




「決定」を押します。

シーンに合わせてお好みのBGMを選択できます。

BGM



カラオケ本体の「JOY」ボタンを
押してから、管理メニューの
「詳細設定」を押します。

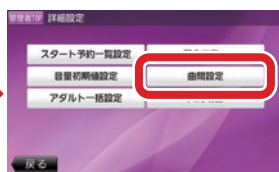

「曲間設定」を押します。



「BGM設定」を押します。




BGM ジャンルを選択します。


BGV ジャンル



城

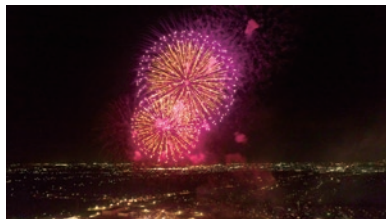

花火

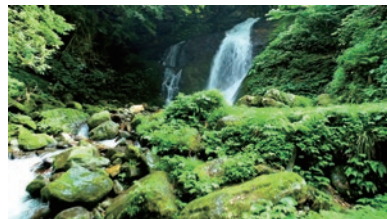


川・滝



花・植物



紅葉

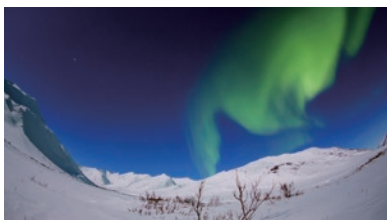

オーロラ



神社仏閣




桜




タヒチ



ギリシャ

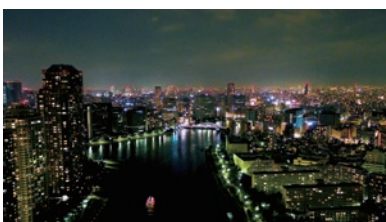

都会の夜景

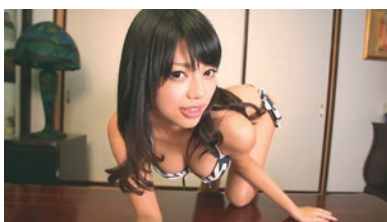

グラビアアイドル

BGM ジャンル

季節のおすすめ

JOYSOUNDイチオシの楽曲です。

ランキング演歌

カラオケランキング・演歌編です。

JSセレクション

ハイセンスな音楽をお届けします。

JAZZ

ムーディーな空間を演出します。

ランキングポップス

カラオケランキング・ポップス編です。

ヒーリング

心と体を癒したい時にピッタリです。

VIP Room

お客様とのコミュニケーションを さらに深める機能が充実

常連のお客様の十八番や誕生日、前回来店日などの情報を管理できます。


来店促進やお客様へのきめ細かなサービスが可能となります。




VIP ROOM 新規登録



カラオケ本体の
JOY ボタンを押します。

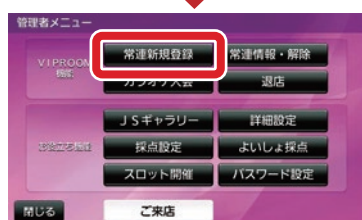


「常連新規登録」を押します。

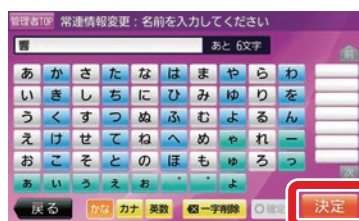

名前を入力して「決定」を押します。



よみがなを入力して「登録」を押します。

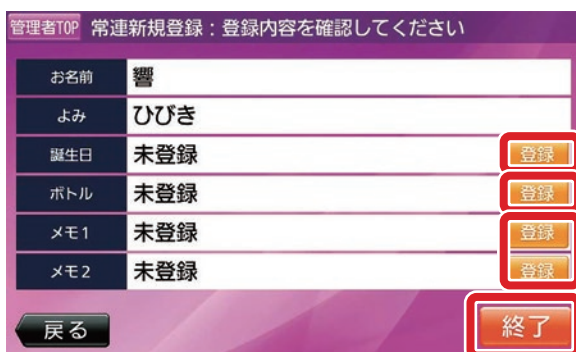


常連のお客様の情報を「登録」で設定し管理します。

「終了」を押して登録完了です。




誕生日を入力して「登録」を押します。

お客様の
誕生日

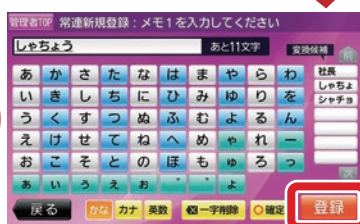

お客様の
メモ

メモを入力して「登録」を押します。

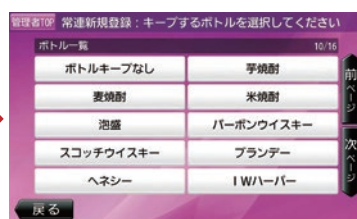

キープするボトルを選択します。


お客様の
ボトルキープ

来店・退店




カラオケ本体の
JOY ボタンを押します。

「ご来店」を
押します。

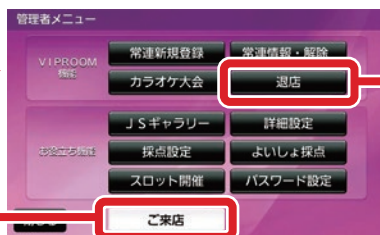

「退店」を
押します。

●来店

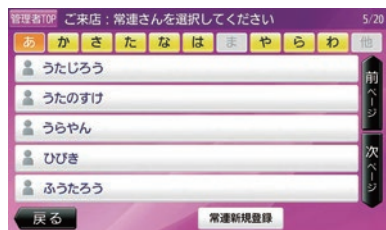


来店されたお客様の名前を選択します。




来店設定完了です。

●退店

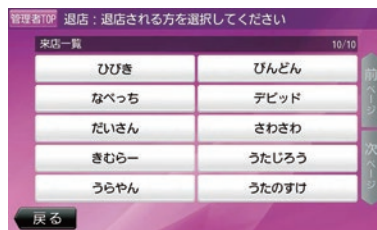

退店されたお客様の名前を選択します。

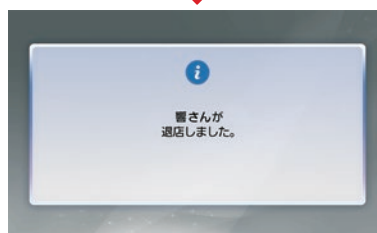


退店設定完了です。

来店・退店



カラオケ本体の
JOY ボタンを押します。

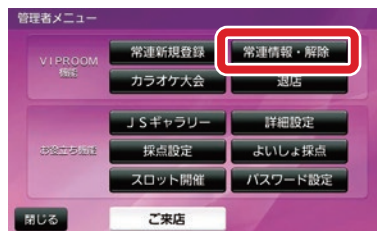

「常連情報・解除」を押します。



常連のお客様の名前を選択します。



常連のお客様の情報を selects します。

ナイトコンテンツ

魅惑に満ちたナイトコンテンツが、
熱く、甘い夜を演出。



TOP画面から **採点** をタップします。



画面を上下にスワイプして、「ドキドキ
採点ムービー」・「ドキドキ採点フォト」を選択！



歌唱中の点数や採点結果に応じて、映像のストーリーやご褒美画像が変化。
点数が高いと、人気セクシーアイドルのお宝映像に出会うチャンスが…！




カラオケモニター画面



カラオケモニター画面



採点結果に応じてパネルがめくられ、人気セクシーアイドルの隠されたフォトパーツがオープンに！全てのアイドルを制覇できるか！

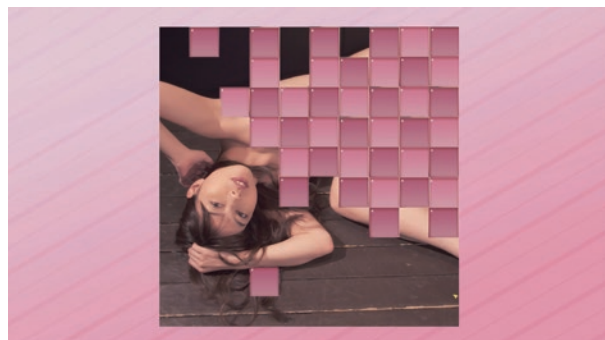

カラオケモニター画面

※設置環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。※「ドキドキ採点ムービー」、「ドキドキ採点フォト」のグラビア・アダルト・イケメンの設定は、環境設定から行えます。



TOP画面から **遊ぶ** をタップします。



画面を上下にスワイプして、「野球拳」を選択！



カラオケモニター画面



カラオケモニター画面

※設置環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。

全曲アダルト背景映像での歌唱が可能。

曲を予約する際に、予約画面のオプション設定の背景種別を「アダルト」にすることで、どの曲もセクシー映像で歌うことができます。



カラオケモニター画面



カラオケモニター画面

カラオケ × スマートフォン

スマートフォン専用アプリ「キョクナビ」(無料)で
カラオケがもっと楽しく!

まずはダウンロードしよう!



スマートフォン専用アプリ
キョクナビ



ダウンロード
及び詳しくは
スマートフォン専用▶



App Store / Google Play™で

キョクナビ

検索


スマートフォンで選曲・予約

スマートフォンとカラオケをつないで、自分の
ペースで曲を探してガンガン予約! 「キー変更」
や「予約曲確認」などのリモコン機能も搭載!



スマホでムービー送信

スマートフォンの動画が、カラオケの背景映像に!
インターネット動画も表示でき、ダンス映像を表示
させれば、振り付けを覚えるのにもピッタリ! カラオ
ケ待機画面中は動画の音声も再生できます。

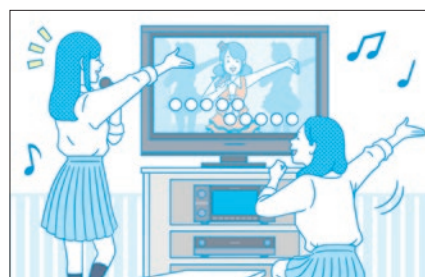

いますぐミュージシャン

iOSのみ

楽器が弾けない人でも、スピーカーから流れてくる
カラオケのリズムに合わせて画面をタップするだけで、
気軽に演奏を楽しめます!



※設置環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。※「いますぐミュージシャン」はiOSのみ対応となります。※アプリご利用の際の通信料は、お客様の負担となります。
※「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。※「Apple」と「Appleのロゴ」は、Apple Inc.の商標です。※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
※「Google Play」、「Android」は、Google LLC の商標です。

「スマホとリンク」からスマートフォンとカラオケを接続しよう!



TOP画面から

「スマホとリンク」を押します。



STEP 1 カラオケに接続する

スマートフォン専用アプリ「キョクナビ」の、「リモコン」のページから「接続する」をタップ!



STEP 2 QRコードを撮影

キョクナビに表示されたQRコードをスマートフォン専用アプリ「キョクナビ」で撮影して、接続完了!



●スマートフォンで選曲・予約

STEP 1 「スマホとリンク」でカラオケとスマートフォンをつなぎます。

STEP 2 お手持ちのスマートフォンがカラオケのリモコンとして使用できます。

●「スマホでムービー送信」

STEP 1 「写真・動画」から「動画」コーナーを表示




「はじめる」をタップ。画面遷移に従って操作してください。

STEP 2 動画を選ぶ



インターネットやお手持ちのスマートフォン、またはその場で撮影した動画から表示したい動画を選びます。

STEP 3 動画を送る

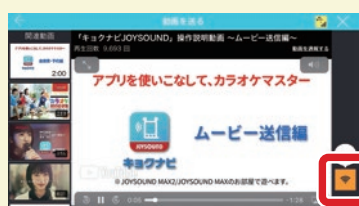

右下のをタップして表示開始!

POINT!

カラオケ待機画面中なら動画の音声も再生できるよ!

JOYSOUND Free Wi-Fi の使い方

●iOSの場合 ※iOS10以上

① 右記のQRコードからアクセスします。

⚠ プロファイルのインストールはSafariから行ってください。



② 下記の手順でプロファイルのインストールをします。



パスワードを求めたらiPhoneのロック除時のパスコードを入力してください。

インストールが完了しない場合



③ iPhoneのホーム画面から下記の手順で「設定」を開きます。



「設定」アイコンの位置はユーザー毎に異なります。

④ 「Wi-Fi」をタップし「000*JOYSOUND」を選択します。

※「*」は1～9のいずれかの数字になります。



チェックマークが
ついたら接続完了!

※JOYSOUND Free Wi-Fiのご利用にはブロードバンドルーター「BR-ES2」、無線LANアクセスポイント「WLAP-2」の設置が必要です。※設置環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。
※本Wi-Fiの使用に関連してお客様に生じた損害・トラブルについて、(株)エクシングは一切の責任を負いません。※JOYSOUND Free Wi-Fiはスマートフォン専用サービスです。
※電波が過度に混雑した状態の場合、楽曲データの取得が遅くなる場合があります。
※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標です。※QRコードは株式会社ソニー・エンタテインメントの登録商標です。※「Android」は、Google LLCの商標です。※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
※iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※「iPhone」、「safari」は、Apple Inc.の商標です。

●Android™の場合 ※Android5.0以上

1 下記の手順で「QR接続」画面を表示します。



2 JOYPadキョクナビのTOP画面から「スマホとリンク」をタップし、スマホでJOYPadキョクナビに表示されたQRコードを読み込み、スマホとカラオケをつなぎます。



3 JOYSOUND Free Wi-Fiに接続します。

接続: Android 5.0～9をご利用の方

自動でJOYSOUND Free Wi-Fiに接続されます。



接続: Android 10以上をご利用の方



JOYSOUND

※2021年4月時点、当社調べ。※掲載されている内容は都合により予告なく変更する場合がございます。※画面、画像はハメコミ合成及びイメージです。実際とは異なる場合がございます。
※掲載の内容は2021年4月時点のものです。※パソコン／スマートフォン／携帯について、一部機種やブラウザによってサービスをご利用いただけない場合がございます。
※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。
※本ガイドの掲載内容は、キョクナビ(JR-550)でもご利用いただけますが、一部の表示の違いや選べるコンテンツに制限がございます。
※Hi-Res Audioロゴは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。ミュージックは、CDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものとします。
本機種でハイレゾ品質の音をよりお楽しみいただくには、別売のハイレゾ対応アンプ・スピーカーをご利用ください。

©202104 XING INC.