



ジョイサウンド マックス2

ハイレゾカラオケ

JOYSOUND MAX 2

ガイドブック



歌いたい曲が
すぐに見つかる!



曲数No.1※1
歌いつくせ!



白熱度MAX
採点しよう!



楽しさMAX
ゲームコンテンツ!



うたスキに
登録しよう!



うたスキ動画を
撮影しよう!



「キョクナビ」で
もっと楽しく!

JOYPad キョクナビ 基本機能

スマートフォン感覚で、軽やかにスワイプ&タップ

うたスキ

「うたスキ」のログイン・ログアウト、マイルームのサービスを利用できます。
※うたスキへの会員登録（無料）が必要です。

15 ページ

キャンペーン

豪華プレゼントなどが当たるキャンペーンやJOYSOUNDのお得な情報を見ることができます。

遊ぶ♪

「アリーナサウンド」、「いますぐミュージシャン」、「魔法カメラ」などを利用できます。

11 ページ

採点

採点しよう!
採点の予約・終了ができます。

7 ページ

予約確認、選曲番号から予約、演奏停止などのリモコン操作ができます。

2 ページ

ARENA SOUND

ライブステージで歌唱しているような圧倒的臨場感!映画館のような迫力のサウンド演出!

11 ページ

曲の予約をしよう!

お好きな方法で楽曲の検索と予約ができます。

「曲名」「歌手名」検索、「キーワードで探す」「歌詞から探す」の説明は **3 4 ページ** へ

外国語で楽曲の検索ができます。

画面を上下にスワイプすると、「ランキング」や、最新のカラオケ情報、おすすめコンテンツなどを確認できます。

JOYPadキョクナビを歌詞モニターに切り替えることができます。

スマホがカラオケのリモコンになるアプリ「キョクナビ」を使って、曲予約や検索、スマホの写真や動画、インターネット動画をカラオケ背景に表示できます。

スマートフォン専用アプリ **キョクナビ**

ダウンロード及び詳しくは ▶

App Store / Google Play™ で **キョクナビ** 検索

ダウンロード無料

※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。
※「Google Play™」は、Google LLCの商標です。
※通信費が別途必要です。

21 22 ページ

画面を左右にスワイプし、

採点 **うたスキ** **キャンペーン** **遊ぶ♪** のページに切り替えることができます。

リモコン

選曲番号から曲を予約したり、
音量・キー・スピード変更などの操作ができます。



TOP画面から **マイク 演奏
音量/操作**
または **選曲番号
SONG NUMBER** をタップします。



リモコン

歌唱中の曲のスピード・キー変更・
早送りなどの操作ができます。

リモコンのリモコンの表示/非表示を変更できます。

**マイク 演奏
音量/操作**



選曲番号を
入力して予約

1 音量/マイク設定

主音量、マイク音量、マイクエコー、ミュージック音量を変更することができます。

2 演奏停止

演奏中に、曲を「停止」することができます。

3 スピードコントロール

演奏中の曲のスピードを変更することができます。

4 キーコントロール

演奏中に「#」を押すとキーが上がります。「b」を押すとキーが下がります。

5 原曲キー

演奏中の曲を原曲のキーに設定することができます。

6 スタート/歌い直し

演奏中の曲を、曲のはじめから「歌い直し」することができます。

7 早送り/巻戻し/一時停止

演奏中の曲を、「早送り」「巻戻し」「一時停止」することができます。

8 曲の長さ

「1コーラス」「2コーラス」「後奏カット」が設定できます。

9 ガイドボーカル

ガイドボーカルの音量を変更することができます。

10 ガイドメロディ

ガイドメロディの音量・ガイドメロディ表示を変更することができます。

11 テロップ

歌詞テロップサイズ・テロップ色変わり・ルビ表示を変更することができます。

12 ミュージックエフェクト

バックコーラスを「最適」「小」「OFF」に変更することができます。

13 マイクエフェクト

マイク音質・マイク音圧を変更することができます。

歌おう

JOYPadキョクナビで歌いたい曲を検索しよう!



TOP画面



「曲名」から検索

例)「花／石川JOY」を歌う場合



曲名をひらがなで入力し
「検索」をタップします。



曲名が50音順で表示され、
その中から「花／石川JOY」を
選択します。




「予約」をタップして
予約完了。



「歌手名」から検索

例)「花／石川JOY」を歌う場合

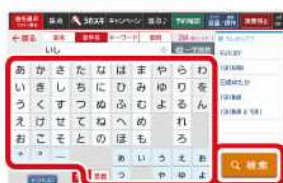

歌手名をひらがなで入力し
「検索」をタップします。



リストから「石川JOY」を選択
します。



曲名が50音順で表示され、
その中から「花」を選択します。



「予約」をタップして
予約完了。



検索画面上の、「曲名」「歌手名」「キーワード」「歌詞」の検索タブから、
検索中の文字はそのまま、どの検索方法にもワンタッチで切り替えることができます。

うたスキに会員登録(無料)すると、よく歌う曲やお気に入りのアーティストを登録し、すぐに予約することができます。
歌った曲も「りれき」として保存できて便利!
「うたスキ動画」で動画を撮影して楽しむこともできます!!

うたスキ
JOYSOUND

うたスキ会員登録(無料)は 15 ページへ

キーワードで探す

キーワードで探す

例)「花／石川JOY」を歌う場合



キーワードをひらがなで入力し「検索」をタップします。



リストから「花／石川JOY」を選択します。



「予約」をタップして予約完了。

歌詞から探す

歌詞から探す

例)「花／石川JOY」を歌う場合



歌詞の一部をひらがなで入力し「検索」をタップします。



リストから「花／石川JOY」を選択します。



「予約」をタップして予約完了。



TOP画面

歌いたい曲を、お好みの方法で検索できます。



本人映像やガイドボーカル、オートボーカルエフェクト対応など、曲の「ジャンル」から選べます。



「あの頃のヒット曲」を年代から選べます。

大人気
オススメ

オートボーカルエフェクト

原曲のように、曲の途中であなたの歌声に自動でエフェクトがつく曲を検索できます。



アーティスト別に「本人映像」を選べます。



過去に歌われた曲の「りれき」から選べます。



「選曲番号」で曲の予約ができます。

らくらく「スワイプ予約」ができて便利!

検索一覧画面から、予約したい曲を「長押し」、
「上にスワイプ(指を滑らせつつ画面から離す)」するだけで予約ができます。※一部画面では対応しておりません。



いろいろな設定で曲を予約できる!

曲を予約する際、予約確認画面でいろんな設定をして、自分好みのカラオケを楽しめます。



予約確認画面



予約確認画面

- 1 キーの高さを調整できます。
- 2 あなたの最適キーを教えてください。



あなたの歌唱りれき(3曲以上)から、あなたの声域を算出し、その曲に合った最適なキーが表示されます。歌いやすいキーで気持ちよく歌おう!

※ご利用は、うたスキへの会員登録(無料)が必要です。

- 3 曲のいろんなアレンジを楽しめます。
- 4 ボーカルアシストでお手本ボーカルが歌唱サポート。
- 5 うたスキ動画で動画を撮影・アップロード!
- 6 ガイドメロディの音量調節ができます。

「うたスキ動画」詳しくは 19 ページへ

※ご利用は、うたスキへの会員登録(無料)が必要です。

- 7 ギタナビでコードを見ながら楽器の練習ができます。

※楽器の演奏は、セッションボックス(GB-10/別売)への接続が必要です。

- 8 録音設定で自分の声を録音・再生することができます。
- 9 背景設定でカラオケの背景画面を変更できます。
- 10 予約時タイトル表示をON/OFFできます。
- 11 歌詞のルビ表示を「かな」「ローマ字」に変更できます。
- 12 採点予約で好みの採点機能を予約できます。

「採点機能」詳しくは 7 ページへ

外国語検索

外国語で楽曲の検索ができます。



TOP画面

★から予約できる日本語曲は、モニター上の歌詞テロップに、ローマ字ルビが表示されます。

中文繁體字 中文検索



「中国語(繁体字)」で曲の検索ができます。

中文简体字 中文簡体字検索




「中国語(簡体字)」で曲の検索ができます。

한글 韓国語検索



「韓国語」で曲の検索ができます。

English 英語検索

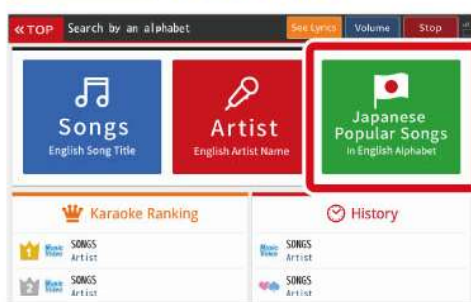

「英語」で曲の検索ができます。

ローマ字ルビ

日本語の歌詞を、ローマ字のルビにできます。



予約確認画面

ルビ表示

「予約確認画面」の「ルビ表示」で、「ローマ字」を選択して「予約」で完了。

採点しよう

多彩な採点機能でみんなと盛り上がろう!



TOP画面から **採点** をタップします。



「全国採点グランプリ」
詳しくは **8** ページへ

「分析採点マスター」
詳しくは **9** ページへ

その他採点コンテンツも
いっぱい! 詳しくは
10 ページをチェック!



画面を上下にスワイプして、お気に入りの採点を選択!

好きな採点を選んで、カラオケスタート!

全国採点GP グランプリ



採点バトルでカラオケ日本一を決定!



カラオケモニター画面

参加者数や獲得順位によって演出が変わる! 全国だけではなく、歌唱している都道府県ごとのランキングも表示され、採点バトルがさらに楽しく!

獲得点数に応じてアバターアイテムをゲット!※1

●アバターの詳細はこちら
JOYSOUNDアバター



日本一の
カラオケ王者を決める

「月間グランプリ」 ステージ!

自分の月間BEST10を合計した点数で日本一のカラオケ王者が決まる「月間グランプリ」。全国のカラオケファンと順位を競おう!



カラオケモニター画面

採点結果は、うたスキマイルーム内の「全国採点グランプリ」から確認できます!※1



※1 で利用にはうたスキ会員登録(無料)が必要です。

うたスキ会員登録(無料)は **13** ページへ

分析採点マスター

お手本のメロディラインと
歌唱中の歌声を比較し
リアルタイムに結果を表示!



カラオケモニター画面

こぶし 5
しゃくり 8
ビブラト 10

歌唱中にそれぞれの
回数が表示されます!

各フレーズの音程一致率
がグラフで表示されます!

自分の苦手なポイントが
一目でわかる、
細かい採点結果!

「テクニック」「音程」「声域」の分析や、克服ポイントがわかりやすい総評コメントも表示。人の感覚に近い採点アルゴリズムで採点!



カラオケモニター画面

「音程強化モード」で、
繰り返し歌って歌唱力アップ!

前回の音程一致率を超えるまで繰り返し練習して
苦手なパートを克服できる!



カラオケモニター画面

採点結果と歌声の録音が、うたスキWEBサイトのマイルームに2ヶ月保存できます。

※ご利用にはうたスキ会員登録(無料)が必要です。

※保存される曲数は1曲です。過去に保存した楽曲がある場合は上書きされます。

※うたスキプレミアム会員(有料)の方は保存曲数無制限です。※一部、結果を保存できない曲がございます。

うたスキ会員登録(無料)は **15** ページへ

いろいろな採点で、カラオケをさらに楽しく!

画面を上下にスワイプして、お気に入りの採点を選択!



「妖怪ウォッチ」のキャラクターたちが楽しく採点してくれる! 歌い終わったら妖怪たちと記念撮影もできる!



GL5/YWP-TX

カラオケモニター画面



最後まで歌いきれるかハラハラドキドキの採点コンテンツ。盛り上がること間違いなし!



カラオケモニター画面



歌っている途中の曲を採点したいときも、ボタンひとつで採点モードにチェンジ!



カラオケモニター画面



一緒に歌っているメンバーの点数をランキングで発表。仲間たちと楽しく競えます。



カラオケモニター画面

遊ぼう

充実のコンテンツで
カラオケの楽しさが止まらない!



TOP画面から **遊ぶ♪** をタップします。



画面を上下にスワイプして、お気に入りのゲームを選択!

リニューアル



「アリーナサウンド」

アーティスト気分で、歌う気持ち良さを体感!
まるでライブ会場や映画館にいるような心地良さ!

ライブステージで歌っている
ような圧倒的臨場感!まるで
ライブ会場や映画館にいる
ような迫力のサウンド演出!
大人気のアリーナサウンドが
パワーアップ!

4つのエフェクト
から選択

歓声あり/なし
の設定



「いますぐミュージシャン」 JOYPadキョクナビの画面が、楽器に変身!

楽器アプリでミュージシャン気分を楽しもう!

「ピアノ」「ギター」「ドラム」など、選べる楽器の音色は10種類以上。



「はじめる」をタップします。



表示されている楽器の中から、
演奏したいアイテムを選択!



ギター



ピアノ



キッズピアノ



ドラム



リズムマシーン

音程が自動で
補正されるから、
楽器が弾けない人も
画面をタップする
だけで楽しめる!

スマホアプリ「キョクナビ」で、
スマートフォンからも
演奏ができます。



まずはダウンロードしよう!

ダウンロード無料



スマートフォン専用アプリ
キョクナビ



ダウンロード
及び詳しくは
スマートフォン専用▶



App Store / Google Play™で

キョクナビ

検索

※「いますぐミュージシャン」はJOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAXのお部屋でご利用いただけます。※「いますぐミュージシャン」はiOSのみの対応となります。※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。※キョクナビアプリの推奨OSはiOS 9.0以降、Android 4.4以降になります。※キョクナビアプリのダウンロード・ご利用にはインターネット回線が必要になります。ご利用の際の通信費はお客様のご負担となります。※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。※「Android™」、「Google Play™」は、Google LLCの商標または登録商標です。



カメラを使って今すぐ“へんしん”!

カラオケルームに設置されたうたスキ動画専用カメラを使って、モニターに映した自分の姿が、動物やくだものに大変身! 約80種類のアイテムを使って“へんしん”を楽しむことができます。

併用できるコンテンツ / ●通常歌唱(一部未対応の曲タイプがあります) ●うたスキ動画 ●お店でフォト撮影



好きなアイテムを選んで撮影スタート!



顔を認識して、アイテムも一緒に動く!

カラオケモニター画面

●「うたスキ動画」で楽しむ

「魔法カメラ」で“へんしん”した動画を撮影して、うたスキマイルームにアップロードできます。大人から子供まで幅広いカラオケファンに楽しんでいただけます。



カラオケモニター画面

●「お店でフォト撮影」で楽しむ

「魔法カメラ」で“へんしん”した姿を、「お店でフォト撮影」で撮影し、うたスキマイルームに保存できます。



カラオケモニター画面



自分が描いた絵をカラオケ画面に表示!

JOYPadキョクナビを使って、自分が描いた絵をカラオケ画面に表示して遊ぼう!



「はじめる」をタップします。



JOYPadキョクナビでお絵かきして送信!



カラオケモニター画面

※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。

お店で フォト撮影

カラオケを楽しんでいる写真を撮ろう!

ルームに設置されたカメラで撮影した写真を、
うたスキ「マイルーム」に保存できる! カラオケを歌っているときでも撮影ができます。



「はじめる」をタップします。



「カメラを起動する」をタップします。



カラオケモニター画面

カウントダウンがはじまり、撮影スタート!

うたスキ会員登録(無料)をしてマイルームに保存しよう!

うたスキ会員登録(無料)は **15** ページへ

※うたスキ会員の方は自動で
マイルームに保存されます。

アップロード(保存)した写真は、うたスキWEBサイトのマイルームでも確認できます!

※うたスキ会員登録
(無料)が必要です。

特殊エフェクト 特殊なエフェクトで歌声を変えてみよう!

テクノボイス、アニメ声、声がギター音になるボイスギター※など、
特殊エフェクトで歌声を変えることができます。



「リスト一覧へ」をタップします。



変化させたいエフェクトの種類を選択します。

※楽器エフェクト使用時は
ご利用いただけません。

鳴り生

みんなを盛り上げる効果音がいっぱい!

カラオケを盛り上げる拍手、効果音、おもしろボイスが充実。
パーティーや歌う曲のイメージに合わせた使い分けをして楽しもう!



「リスト一覧へ」をタップします。



好きなボイス・効果音のジャンル
を選択します。



さらにセリフや効果音を選択します。

※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。

うたスキ 会員登録 無料!

カラオケをもっと便利に! もっと楽しもう! すでに登録済みの方は 17 ページへ

カラオケの曲選びや盛り上げ方に悩んだら、「うたスキ」に登録してみよう! 得意な曲を登録したり、歌ったことのある曲を記録できるから、使えば使うほど曲選びが簡単になります! さらに歌っている姿を動画撮影して新しい楽しみ方を発見したり、毎月の採点ランキングに燃えたりと、楽しさがいっぱいです。



TOP画面から



をタップします。

▶ IC携帯/ICカードをお持ちの方の登録方法



「新規登録」をタップします。



お手持ちのIC携帯/ICカードをかざします。



パスワード、生年月日、ニックネーム、性別を順に入力し、アバターを選択します。



パスワードを英数6～16文字以内で入力し **決定** をタップします。



生年月日を西暦・月・日の順に入力し **決定** をタップします。



ニックネームを全角1～8文字以内 or 半角1～16文字以内で入力し、**決定** をタップします。



性別を選択し、アバター下の **変更** をタップします。



お好みのアバターを選択し、**決定** をタップします。



前の画面で **登録する** をタップするとこの画面が表示されます。これで **うたスキ会員登録は完了** です。

▶ IC携帯/ICカードをお持ちでない方の登録方法



「IC携帯/ICカードをお持ちでない方はコチラ」をタップします。



キョクナビID、パスワード、生年月日、ニックネーム、性別を順に入力し、アバターを選択します。



キョクナビIDを半角英数字4～16文字以内で入力し、決定をタップします。



パスワードを英数6～16文字以内で入力し決定をタップします。



生年月日を西暦・月・日の順に入力し決定をタップします。



ニックネームを全角1～8文字以内 or 半角1～16文字以内で入力し、決定をタップします。



性別を選択し、アバター下の変更をタップします。



お好みのアバターを選択し、決定をタップします。



前の画面で登録するをタップするとこの画面が表示されます。これでうたスキ会員登録は完了です。

キョクナビID・パスワードは、アルファベットと数字の組み合わせで登録しやすくなります。

(例)UTASUKI777

※アルファベットのみ、数字のみでも登録できます。
※すでに使われているIDは、登録することができません。

キョクナビIDとパスワードを写真やメモにとって大切に保管してください。



うたスキ にログイン!

キョクナビID・パスワードを入力するほか、IC携帯やICカードをかざすだけでも、うたスキにログインできます。また、JOYSOUND ID(メールアドレス)を入力してログインすることもできます。



TOP画面から **うたスキ** をタップします。



IC携帯／ICカードで かざしてログイン!

登録されたIC携帯／ICカード
をかざすだけでOK!



JOYSOUND ID・ パスワードを入力して ログイン!



キョクナビID・ パスワードを入力して ログイン!



ログイン完了!

「マイルーム」が表示されます。
「マイルーム」からうたスキの様々なサービスを
楽しむことができます!

次のページへGO!



*JOYSOUND ID(メールアドレス)は、パソコン・スマートフォンから登録できます。

マイルーム

自分専用ページ、「うたスキ」マイルーム。

アバターのイラストをタップすると、ユーザーの切替ができます。



予約画面で、「マイうた」「マイアーティスト」へ登録できます！

1



あなたの好きな曲を200曲まで登録できます。

※うたスキプレミアム会員*は600曲まで登録できます。



2



あなたの好きなアーティストを100人まで登録できます。



3



今までうたスキにログインして歌った曲を、最大100曲まで自動で記録します。

※うたスキプレミアム会員*は999曲まで自動で記録します。

4



あなたの声域に合わせて、最適なキーをオススメしてくれる機能です。3曲以上歌うとあなたの声域に合った最適なキーをオススメしてくれます。



5



全国採点グランプリで歌った曲の「月間グランプリあなたのBEST10」の点数や全国順位の他、全国1位を獲得した曲などを確認できます。

6



ルームに設置されたカメラで撮影した写真をここから閲覧&歌唱中の背景画像に設定する事ができます。

7




うたスキWEBサイトでお気に入りの動画をコレクション登録しておくと、お店ですぐに視聴やコラボ動画の撮影ができます。

8



アバターを、うたスキWEBサイトで保存したコーディネートに着せ替えることができます。

9



かざしてログインの登録・解除など、さまざまな設定ができます。



※うたスキプレミアムは「マイうた」「りれき」の保存曲数拡大など、様々な特典によってうたスキをよりいっそうお楽しみいただけるサービスです。

※うたスキプレミアムは有料サービスです。



JOYSOUND アバターを楽しもう!

うたスキにログインして歌唱するとカラオケのタイトル画面に自分のアバターが表示される!その他、採点中の画面にも登場して、カラオケを盛り上げてくれるよ!



全国採点中/カラオケモニター画面

うたスキ動画

カラオケルームに設置されたうたスキ動画専用カメラで、自分の歌っている姿を動画で撮影！
その場で再生して楽しんだり、
うたスキWEBサイトに公開して楽しもう！

うたスキ動画を撮影しよう！

STEP 1 「うたスキ」にログイン！

「うたスキ」ログインについては
17 ページへ

うたスキ会員登録(無料)が
まだの方は **13** ページへ

STEP 2 曲を選ぼう！



検索各種から、曲を検索します。

STEP 3 撮影予約をしよう！



うたスキ動画を「ON」にして
予約 をタップして撮影予約完了。

STEP 4 撮影をしよう！



曲が始まれば、
専用カメラで撮影開始！

STEP 5 撮影終了！



曲が終われば、撮影終了！
WEBにアップロードしよう！

- 一般公開** 誰でも視聴したり SNSに共有できます。
- 会員に公開** うたスキ会員のみ視聴できます。
- 非公開で保存** あなたのみ視聴できます。
- 再生** その場で再生できます。

パソコン・スマートフォンで、うたスキ動画が見られる！

うたスキにログインして、マイルームの「マイうたスキ動画」をチェック！
撮影後1ヶ月間保存され何回でも視聴ができます。※一部機種には対応していない場合がございます。

撮影したうたスキ動画をお店に配信しよう！

パソコン・スマートフォンから、うたスキマイルーム「マイうたスキ動画」へアクセスし、
その動画の「動画設定」画面で設定を変更しよう。詳しくはサイトへGO！



うたスキ
JOYSOUND



うたスキ動画 撮影の注意

- ※歌手・タレントなどの肖像物や写真、キャラクターグッズ、歌詞等著作物が映らないようにしましょう。
- ※公序良俗に反する内容、映像が不明瞭な内容での撮影はやめましょう。
- ※天井を映すなど機器の不正な移動・外部機器の接続、その他お店の迷惑になるような行為はやめましょう。

詳しいガイドラインを
確認してから
撮影しましょう▶



コラボ動画を撮影しよう!

公開されているうたスキ動画に合わせて歌ったり、撮影してコラボ動画を作ったり♪
一緒にカラオケに行かなくても、様々なユーザーとコラボが楽しめます。

STEP 1 コラボしたい「うたスキ動画」を選んでコラボ予約!



歌いたい曲の予約画面で、
「この曲のうたスキ動画」をタップします。



コラボしたい動画を選択します。



「コラボ予約」をタップして予約完了。
※「視聴予約」を選択すると撮影はされず、視聴しながら歌うことができます。

STEP 2 コラボ動画を撮影しよう!

予約したうたスキ動画と
一緒に撮影しよう!
曲が始まれば、
専用カメラで撮影開始!



専用カメラで
撮影しよう!



撮影中/カラオケモニター画面

TOP画面の「遊ぶ♪」からも
コラボ動画撮影ができます!



TOP画面から
「遊ぶ♪」を
タップします。



「うたスキ動画」を選択し、
「人気動画ランキングを見る」をタップします。



コラボしたい動画を選択します。



「コラボ予約」をタップして予約完了。
専用カメラでコラボ動画を撮影!
※「視聴予約」を選択すると撮影はされず、視聴しながら歌うことができます。

最大5動画まで
コラボできる!!



撮影中/カラオケモニター画面

カラオケ × スマートフォン

スマートフォン専用アプリ「キョクナビ」(無料)でカラオケがもっと楽しく!

まずはダウンロードしよう!



スマートフォン専用アプリ
キョクナビ

IOS/
Android™
対応

ダウンロード
及び詳しくは
スマートフォン専用▶



App Store / Google Play™で

キョクナビ


検索

スマートフォンで選曲・予約



スマートフォンとカラオケをつないで、自分のペースで曲を探してガンガン予約! 「キー変更」や「予約曲確認」などのリモコン機能も搭載!

「スマホでムービー送信」

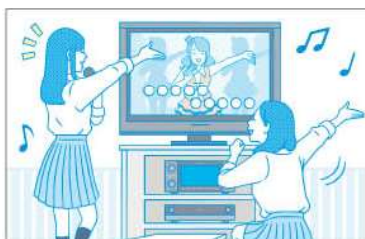

スマートフォンの動画が、カラオケの背景映像に! インターネット動画も表示でき、ダンス映像を表示させれば、振り付けを覚えるのにもピッタリ! カラオケ待機画面中は動画の音声も再生できます。

「いますぐミュージシャン」



楽器が弾けない人でも、スピーカーから流れてくるカラオケのリズムに合わせて画面をタップするだけで、気軽に演奏を楽しめます!

「スマホとリンク」からスマートフォンとカラオケを接続しよう!



TOP画面から

スマホとリンク

を押します。



STEP 1 カラオケに接続する

スマートフォン専用アプリ「キョクナビ」の、「リモコン」のページから「接続する」をタップ!



STEP 2 QRコードを撮影

キョクナビに表示されたQRコードをスマートフォン専用アプリ「キョクナビ」で撮影して、接続完了!



●スマートフォンで選曲・予約

STEP 1 「スマホとリンク」でカラオケとスマートフォンをつなぎます。

STEP 2 お手持ちのスマートフォンがカラオケのリモコンとして使用できます。

●「スマホでムービー送信」

STEP 1 「盛り上げ」から「動画」コーナーを表示




「はじめる」をタップ。
画面遷移に従って
操作してください。

STEP 2 動画を選ぶ



インターネットやお手持ちのスマートフォン、またはその場で撮影した動画から表示したい動画を選びます。

STEP 3 動画を送る

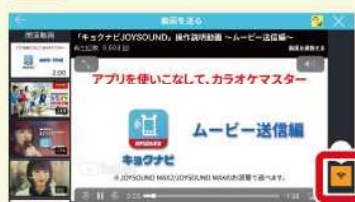

右下の  を
タップして表示開始!

POINT!

カラオケ待機画面中なら
動画の音声も再生できるよ!

リニューアル

●「いますぐミュージシャン」

iOS
対応

STEP 1 「盛り上げ」から「楽器」コーナーを表示



「はじめる」をタップ。
画面遷移に従って
操作してください。

STEP 2 楽器を選ぶ



表示されている楽器の中から、演奏したいアイテムを選択!

STEP 3 画面をタップして鳴らしてみよう!



ギター



ピアノ



キッズピアノ



ドラム



リズムマシン

※「スマホでムービー送信」「いますぐミュージシャン」はJOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAXのお部屋でご利用いただけます。※「いますぐミュージシャン」はiOSのみの対応となります。※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。※キョクナビアプリの推奨OSはiOS 9.0以降、Android 4.4以降になります。※インターネット共有動画はムービー送信に対応していない場合がございます。また、インターネット共有動画を快適にご利用いただくには、スマートフォンのインターネット回線3Mbps以上(実測値/目安)が必要となります。※キョクナビアプリのダウンロード・ご利用にはインターネット回線が必要になり、ご利用の際の通信費はお客様のご負担となります。※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。※「Android™」、「Google Play™」は、Google LLCの商標または登録商標です。

JOYSOUND

※1 2018年6月時点 当社調べ。 ※掲載されている内容は都合により予告なく変更する場合がございます。 ※画面、画像はハメコミ合成及びイメージです。実際とは異なる場合がございます。
※掲載の内容は2018年6月時点のものです。 ※パソコン/スマートフォン/携帯について、一部機種やブラウザによってサービスをご利用いただけない場合がございます。
※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。
※本ガイドの掲載内容は、キョクナビ(JR-300)でもご利用いただけますが、一部の表示の違いや選べるコンテンツに制限がございます。
※JOYSOUND MAX2の「ハイレゾ」とは、マイク音声入力を24bit/192kHzで音響処理したものととなります。ミュージックは、CDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものととなります。

©201806 XING INC.